



Porta sbarramento. Costone occidentale. Degradi e interventi

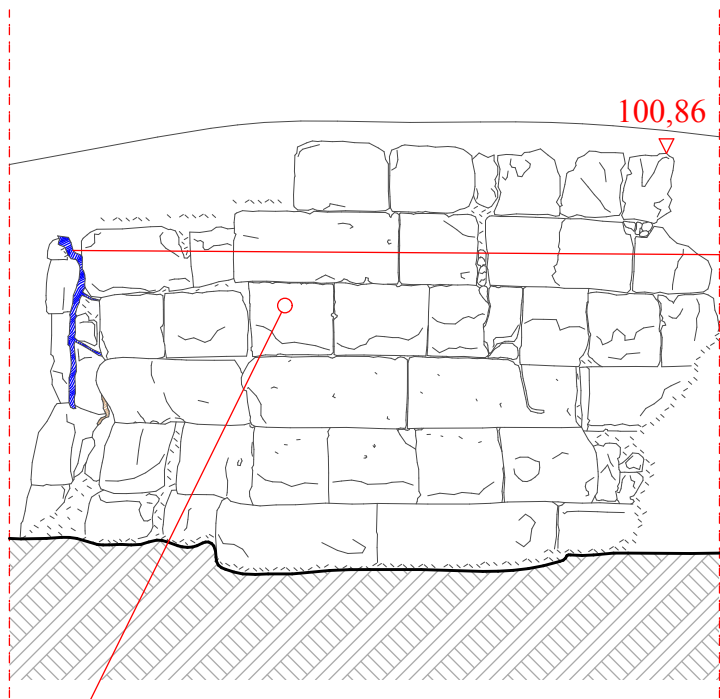

Interventi: 1. diserbo e pulitura a mano del paramento murario;
2. scuci e cuci previo puntellamento;
3. consolidamento superficiale con prodotti a base di silicato.

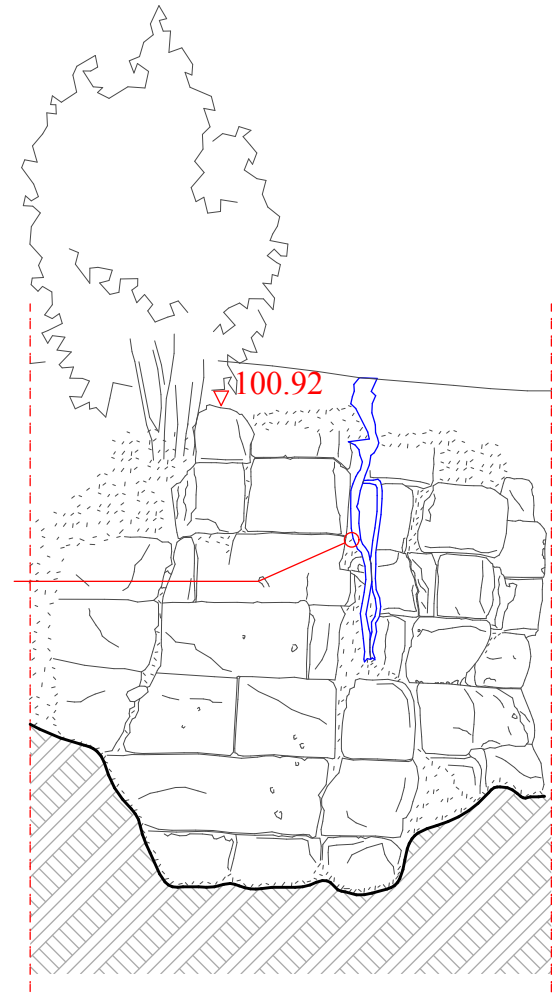

fronte murario in pietrame calcareo ("mollis") diffusamente eroso

Interventi: 1. diserbo e pulitura a mano del paramento murario;
2. consolidamento superficiale con prodotti a base di silicato.

